AnyTone®

ГАРАНТ СВЯЗЬ

РАДИОСТАНЦИЯ MINI CB

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

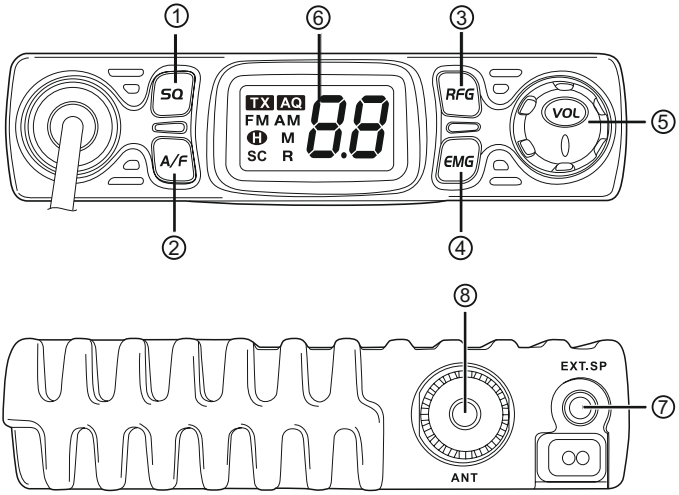

1	Кнопка ручного(порогового) и автоматического(спектрального) шумоподавителя (SQ, ASQ)
2	Вид модуляции/Сканирование
3	Кнопка чувствительности приемника (RFG)
4	Аварийный канал/Блокировка кнопок
5	Регулятор громкости совмещенный с включением питания
6	ЖК-дисплей
7	Разъем для подключения внешнего динамика
8	Разъем для подключения внешней антенны

■ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАДИОСТАНЦИИ

Включение и выключение радиостанции

11 Поверните переключатель VOL по часовой стрелке, чтобы включить радиостанцию. На ЖК-дисплее отобразятся сетка частот, а затем номер канала.

21 Поверните переключатель VOL против часовой стрелки для выключения.

Регулировка громкости

Поверните по часовой стрелке для увеличения и против, для уменьшения громкости. Не включайте приемник, на максимальную громкость, в течении длительного времени.

Переключение текущего канала

11 Короткое нажатие клавиш [**UP**] или [**DN**] изменит рабочий канал.

21 Удержание клавиш [**UP**] или [**DN**] приведет к быстрой смене каналов.

Регулировка порогового шумоподавителя(значения от O.F до 2.8)

11 Короткое нажатие (SQ), приведет к отображению на ЖК-дисплее уровня порога срабатывания шумоподавления в виде значений X.X.

21 Короткое нажатие клавиш [**UP**] или [**DN**] изменит уровень срабатывания.

31 Удержание клавиш [**UP**] или [**DN**] приведет к быстрой смене уровня срабатывания.

41 Удерживайте клафишу (SQ) или подождите 3 секунды, чтобы сохранить и выйти.

Примечание: увеличение уровня порога срабатывания шумоподавителя, приводит к снижению чувствительности приемника.

Регулировка спектрального шумоподавителя ASQ (значения от A.1 до A.9)

11 Удерживайте клавишу (SQ) пока на ЖК-дисплее на отобразиться значок AQ, и символы в виде "A.X", где "X" значение уровня ASQ , чем оно выше, тем больше значение спектрального шумоподавителя.

21 Короткое нажатие клавиш [**UP**] или [**DN**] изменит уровень срабатывания ASQ.

31 Удержание клавиш [**UP**] или [**DN**] приведет к быстрой смене уровня ASQ.

41 Удерживайте клавишу (SQ) или подождите 3 секунды, чтобы сохранить и выйти.

Примечание: чем выше значение ASQ, тем более сильный сигнал необходим для открытия динамика и прохождения звука.

Выбор вида модуляции AM/FM

11 Короткое нажатие клавиши (A/F) меняет режим модуляции между AM и FM.

21 На ЖК-дисплее отобразиться выбранный режим модуляции.

Чувствительность приемника в режиме RF Gain

11 Нажатие клавиши RFG на ЖК-дисплее отоброзит текущий уровень усиления и знак R.

21 Короткое нажатие клавиши на тангенте[**UP**] или [**DN**] изменит значение.

31 Для выхода из режима RF Gain коротко нажмите клавишу RFG .

Примечание: при включенном режиме RF Gain на ЖК-дисплее отображен знак R.
Значение RFG равное 6, ослабляет уровень приемного сигнала на 6dBm.
Значение RFG равное 54, максимально ослабляет уровень приемного сигнала.

Аварийный канал

11 Короткое нажатие клавиши EMG отобразит «мигающий» номер канала CH9.

21 Нажатие EMG повторно, включит канал CH19, номер канала так же будет «мигать».

31 Третье нажатие клавиши EMG вернет в нормальный режим на текущий канал.

Блокировка клавиатуры

11 Для блокировки удерживайте клавишу EMG более 2 секунд до появления надписи "LC".

21 Повторное нажатие более 2 секунд клавиши EMG снимет блокировку и отобразит "OF".

Примечание: в режиме блокировки, доступна только клавиша [PTT].

Функция сканирования

11 Удержание клавиши A/F включит функцию сканирования, появиться значок "SC.

21 Нажатие клавиши [**UP**] или [**DN**] изменит направление сканирования.

31 Нажатие клавиши A/F или [**PTT**] остановит режим сканирования.

Установка сетки частот

11 Удерживая клавишу A/F включите радиостанцию, на ЖК-дисплее появятся символы.

21 Нажмите клавишу [**UP**] или [**DN**] и выберете нужную сетку частот (EU для России).

31 Выключите и снова включите радиостанцию.

Подключение внешнего динамика

Вставьте джек 3.5mm в 8Ω разъем для подключения внешнего динамика.

Сброс на заводские настройки

11 Удерживая клавишу SQ включите радиостанцию, подождите пока на ЖК-дисплее не отобразиться надпись «RT», после чего возобновите работу.

21 После вышеуказанной операции, все каналы и функции будут восстановлены на заводские настройки.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ	
Режим модуляции	AM/FM
Диапазон частот EU	26.965-27.405МГц
Стабильность частоты	0.005%
Напряжение питания	13.2В
Размеры	104x108x25см
Вес	416г
Формирование частоты	PLL синтезатор
Температура эксплуатации	-20℃ to +50℃
Макс. ток передачи	2A
Макс. ток в режиме приема	0.3A без сигнала
Макс. ток в режиме приема	0.8A с сигналом
Антенный разъем	UHF,SO-239

ПЕРЕДАТЧИК	
Выходная мощность	4 или 8 Вт FM/AM
Паразитное излучение	не более -54дБ
Звуковой диапазон	300-3000Гц
Нелинейные искажения	не более 5%
Импеданс	50 Ом

ПРИЕМНИК	
Чувствительность	не более 1мкВ для 10дБ (S+N)/N
Подавление по зеркальному каналу	70дБ
Подавление по соседнему каналу	60дБ
Промежуточные частоты	1-я 10.695МГц
	2-я 455Гц
Автоматическая регулеровка усиления (АРУ)	на входе от 10 до 50000мкВ
	на выходе не более чем в 10 раз
Выходная мощность звука	1Вт
Звуковой диапазон	300-3000Гц